



Не заменяет руководство по эксплуатации!

Соблюдайте указания по безопасности и предупредительные указания руководства по эксплуатации!


Носите с собой руководство по эксплуатации. Пользователи должны полностью прочесть и понять руководство по эксплуатации перед работой с машиной!

### Раскладывание


1. Установите поворотную заслонку на тяговом дышле в положение «Поле».



2. Поднимите машину.

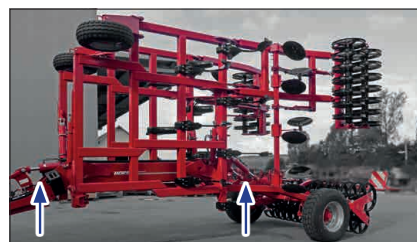

3. Шасси втяните или отведите вверх.

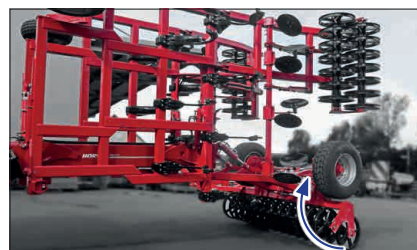


4. Разложите машину.



5. Отрегулируйте рабочую глубину.

- Установите алюминиевые фиксаторы на гидравлические цилиндры для подъема/опускания.
- На оба гидравлических цилиндра установите фиксаторы в одинаковом количестве и одинакового цвета.

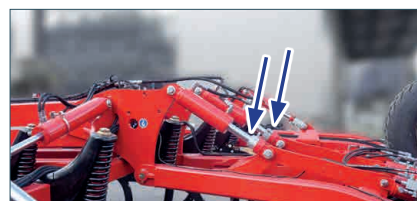


6. Отрегулируйте маятниковый компенсатор.

- Установите алюминиевые фиксаторы на гидравлические цилиндры шасси.



Гидравлический цилиндр шасси снаружи

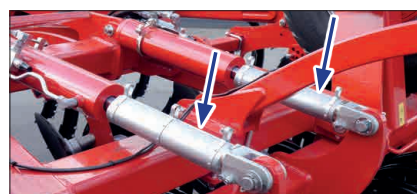


Гидравлический цилиндр шасси в центре

### Складывание


1. Поднимите машину.



2. Снимите алюминиевые фиксаторы с гидравлических цилиндров шасси.

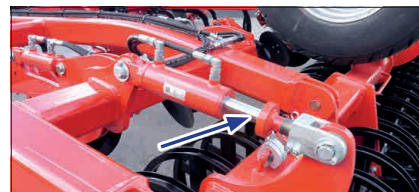

Гидравлический цилиндр шасси снаружи

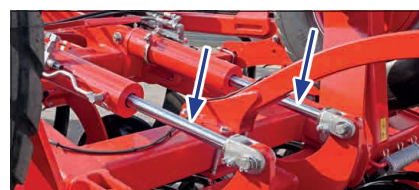


Гидравлический цилиндр шасси в центре


3. Сложите машину.



4. Шасси выдвиньте или отведите вверх.

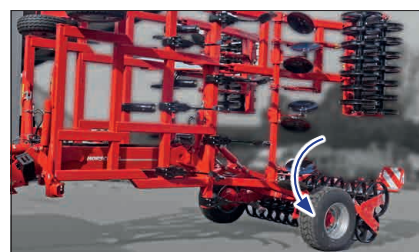

5. Установите поворотную заслонку на тяговом дышле в положение «Дорога».

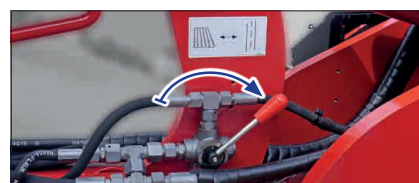


6. Отрегулируйте транспортную высоту.

Установите алюминиевые фиксаторы на гидравлические цилиндры для подъема/опускания и тягового дышла.

- Опустите машину на фиксаторы.
- Проверьте транспортную высоту и дорожный просвет, при необходимости измените их.



Гидравлический цилиндр «Подъём/опускание»

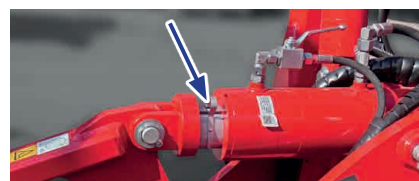

Гидравлический цилиндр тягового дышла